



Prvi koraci

HP Compaq dc7600 Ultra-Slim stoni
poslovni računar

Redni broj dokumenta: 383401-E31

Maj 2005.

Koristite ovaj vodič nakon što ste izvršili korake detaljno opisane u vodiču *Brza konfiguracija* (dostupan u štampanom obliku i u Adobe Acrobat PDF verziji na CD-u *Dokumentacija i dijagnostika*). Pomoći će vam da podesite softver koji ste fabrički dobili. Ovaj vodič uključuje i osnovne informacije za rešavanje problema ako se javi tokom početnog procesa konfigurisanja.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Ovde navedene informacije podložne su promeni bez prethodne najave.

Microsoft i Windows su žigovi korporacije Microsoft u SAD i drugim državama.

Garancije za HP-ove proizvode i usluge se daju isključivo eksplisitnim garantnim izjavama koje se prilaže uz odgovarajuće proizvode i usluge. Nijedan deo ovog dokumenta ne treba tumačiti kao vid dodatne garancije. HP nije odgovoran za eventualne tehničke ili uredničke greške ili omaške u ovom dokumentu.

Ovaj dokument sadrži informacije zaštićene autorskim pravima. Nijedan deo ovog dokumenta se ne sme fotokopirati, reproducovati niti prevesti na neki drugi jezik bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Hewlett-Packard.



UPOZORENJE! Tekst istaknut na ovaj način pokazuje da nepoštovanje uputstava može da prouzrokuje telesne povrede ili smrt.



OPREZ! Tekst istaknut na ovaj način pokazuje da nepoštovanje uputstava može da prouzrokuje oštećenja na opremi ili gubitak informacija.

Prvi koraci

HP Compaq dc7600 Ultra-Slim stoni poslovni računar
Ultra-Slim model stonog računara

Prvo izdanje (Maj 2005.)

Redni broj dokumenta: 383401-E31

Sadržaj

Instalacija i prilagođavanje softvera	1
Instalacija operativnog sistema	1
Microsoftova sigurnosna ažuriranja	2
Instaliranje Microsoftovih ključnih ažuriranja učitanih u vaš računar	2
Preuzimanje ažuriranja sa Internet lokacije Microsoft Windows Update	3
Pristupačnost	4
Instalacija ili nadogradnja upravljačkih programa za uređaje	4
Prilagođavanje displeja monitora	5
Zaštita softvera	5
Premeštanje datoteka i postavki	6
Vraćanje softvera	6
Isključivanje računara	6
Rad sa odeljkom MultiBay	7
Uključivanje ili zamena MultiBay uređaja „naživo“	8
Korišćenje i otpuštanje sigurnosne ručice za MultiBay	9
Uklanjanje uređaja iz odeljka MultiBay	13
Ubacivanje uređaja u MultiBay	14
Deljenje na particije i formatiranje MultiBay čvrstog diska	15
Pronalaženje dodatnih informacija	16
Korišćenje CD-a Dokumentacija i dijagnostika	17
Pre nego što pozovete tehničku podršku	18
Korisni saveti	21

Rešavanje osnovnih problema	23
Rešavanje opštih problema	23
Rešavanje problema sa instalacijom hardvera.	29
Tumačenje dijagnostičkih svetla i zvučnih šifri	33

Prvi koraci

Instalacija i prilagođavanje softvera



OPREZ! Nemojte da u računar stavljate dodatni hardver ili uređajne drugih proizvođača sve dok se uspešno ne instalira operativni sistem. Ukoliko to uradite, može da dođe do grešaka ili neispravne instalacije operativnog sistema.



Proverite da li ima 10,2 cm (4 inča) slobodnog prostora iza jedinice i iznad monitora, da biste omogućili neophodni protok vazduha.

Instalacija operativnog sistema

Operativni sistem će se automatski instalirati kada prvi put uključite računar. Za ovaj proces je potrebno od 5 do 10 minuta, u zavisnosti od toga koji se operativni sistem instalira. Pažljivo pročitajte i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili instalaciju.



OPREZ! Kada započnete instalaciju, NEMOJTE DA ISKLJUČUJETE RAČUNAR SVE DOK SE PROCES NE ZAVRŠI. Ukoliko isključite računar tokom procesa instalacije, može da dođe do oštećenja softvera koji pokreće računar ili do sprečavanja njegove pravilne instalacije.



Ako ste računar dobili sa više operativnih sistema na čvrstom disku, proces instalacije može da potraje do 60 minuta.

Ako računar niste dobili sa Microsoft operativnim sistemom, neki delovi ove dokumentacije neće biti primenljivi. Za potpuna uputstva za instalaciju operativnog sistema i konfiguraciju pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz računar. Dodatne informacije su dostupne u okviru pomoći na mreži, koju možete da koristite nakon instalacije operativnog sistema.

Microsoftova sigurnosna ažuriranja

Ovaj sistem vam je HP isporučio sa Microsoftovim kritičnim ažuriranjima dostupnim u trenutku razvoja sistema, i ona su učitana u vaš računar i spremna za instalaciju. HP i Microsoft vam preporučuju da svakako instalirate Microsoftova sigurnosna ažuriranja koja su učitana u vaš sistem i da zatim odete na Internet lokaciju Microsoft Windows ažuriranja da biste dobili sva dodatna kritična Microsoftova sigurnosna ažuriranja koja se preporučuju za vaš sistem.

Instaliranje Microsoftovih ključnih ažuriranja učitanih u vaš računar

Molimo vas da instalirate ključna ažuriranja koja su učitana u vaš sistem pre nego što se povežete na Internet.

1. Kliknite na **Start > Svi programi > Software Setup**.
Pojavljuje se stranica **Welcome**.
2. Na stranici „Welcome“, kliknite na **Next**.
 - a. Ako se **Microsoft Windows XP Service Pack Hotfixes** pojavi kao izbor u aplikaciji **Software Setup**, uverite se da je taj izbor označen.
 - b. Ako se **Microsoft Windows XP Service Pack Hotfixes** ne pojavi kao izbor u aplikaciji **Software Setup**, znači da su ažuriranja fabrički unapred instalirana. Kliknite na **Cancel** i pređite na korak 5.
3. Kliknite na **Next** za nastavak instalacije.

Statusna traka prikazuje napredovanje procesa instalacije.

4. Iz prozora Setup Complete, kliknite na **Finish** za ponovno pokretanje sistema računara.
5. Nastavite sa koracima iz odeljka **Preuzimanje ažuriranja sa Internet lokacije Microsoft Windows Update** da biste bili sigurni da imate sva najnovija ažuriranja za vaš sistem.

Preuzimanje ažuriranja sa Internet lokacije Microsoft Windows Update

1. Za podešavanje vaše Internet veze, kliknite na **Start > Internet Explorer** i sledite uputstva na ekranu.
2. Kada se Internet veza uspostavi, kliknite na dugme **Start**.
3. Izaberite meni **Svi programi**.

Kliknite na vezu **Windows Update** na vrhu menija.

Bićete upućeni na **Internet lokaciju Microsoft Windows Update**.

Videćete jedan ili više iskačućih prozora koji će zatražiti od vas da instalirate program sa www.microsoft.com.

4. Kliknite na **Yes** za instalaciju programa sa www.microsoft.com.
5. Kliknite na vezu **Scan for Updates** kada se pojavi.

Nakon skeniranja, kliknite na vezu **Critical Updates and Service Packs** kada se pojavi ispod naslova **Pick updates to install**.

Pojavice se lista ažuriranja sa svim podrazumevanim ažuriranjima.

Preporučuje se da instalirate sva ažuriranja koja se nalaze na listi u ovom odeljku.

6. Kliknite na vezu **Review and Install Updates**.

7. Kliknite na dugme **Install now**. To će pokrenuti preuzimanje kritičnih ažuriranja i automatski ih instalirati.
8. Nakon što su ažuriranja instalirana, Windows XP će od vas zatražiti da ponovo pokrenete sistem računara. Pre nego što ponovo pokrenete sistem, proverite da li ste sačuvali datoteke ili dokumente koje ste otvorili. Zatim izaberite **Yes** za ponovno pokretanje sistema računara.

Pristupačnost

HP je posvećen projektovanju proizvoda, usluga i programa koji korisnicima poboljšavaju mogućnost korišćenja i pristupačnosti. HP proizvodi koji imaju unapred instaliran operativni sistem Microsoft Windows XP, ili su spremni za XP, dizajnirani su za bolju pristupačnost. Ovi proizvodi su testirani vodećom industrijskom tehnologijom proizvoda „Assistive Technology“ da bi osigurali istovetan pristup – bilo kad i bilo gde... i bilo kome.

Instalacija ili nadogradnja upravljačkih programi za uređaje

Kada instalirate dodatne hardverske uređaje nakon dovršenja instalacije operativnog sistema, morate takođe da instalirate upravljačke programe za svaki od uređaja.

Ako vam bude zatražen direktorijum I386, zamenite specifikaciju putanje sa **C:\i386**, ili koristite **dugme Browse** u okviru za dijalog da biste locirali fasciklu i386. Ovaj postupak vodi operativni sistem ka odgovarajućim upravljačkim programima.

Pribavite najnoviji softver za podršku, uključujući i softver za podršku operativnog sistema, na Internet lokaciji www.hp.com/support. Izaberite svoju zemlju i jezik, izaberite **Download drivers and software**, unesite oznaku modela računara i pritisnite **Enter**.

Najnoviji softver za podršku možete da dobijete i na CD-ovima. Sledeća Internet lokacija pruža informacije kako da kupite pretplatu za softver za podršku na CD-u:

[http://h18000.www1.hp.com/support/files/desktops/
us/purchase.html](http://h18000.www1.hp.com/support/files/desktops/us/purchase.html)



Ako računar ima optički uređaj sa mogućnošću snimanja, instalirajte odgovarajuću aplikaciju kako biste mogli da koristite optički uređaj za snimanje (pogledajte CD-ove koje ste dobili uz sistem).

Prilagođavanje displeja monitora

Ako želite, možete da izaberete ili promenite model monitora, učestalost osvežavanja i rezoluciju ekrana, podešavanja za boju i podešavanja za upravljanje napajanjem. Da biste to uradili, desnim tasterom miša kliknite na Windows radnu površinu, a zatim kliknite na Svojstva za promenu podešavanja displeja. Za dodatne informacije, pogledajte elektronsku dokumentaciju koju ste dobili uz uslužni program za grafičku karticu ili dokumentaciju koju ste dobili uz monitor.

Zaštita softvera

Za zaštitu softvera od gubitka podataka ili oštećenja, napravite rezervnu kopiju svog sistemskog softvera, aplikacija i povezanih datoteka sačuvanih na čvrstom disku. Za uputstva o pravljenju rezervnih kopija vaših datoteka sa podacima, pogledajte dokumentaciju za operativni sistem ili za uslužni program za pravljenje rezervnih kopija.

Premeštanje datoteka i postavki

Za premeštanje datoteka i postavki sa starog na novi računar koristite Čarobnjak za prenos datoteka i postavki sistema Microsoft Windows XP. Kliknite na **Start > Svi programi > Pribor > Sistemske alatke > Čarobnjak za prenos datoteka i postavki**.

Vraćanje softvera

Vratite originalni operativni sistem i fabrički instalirani softver korišćenjem *Restore Plus!* CD-a i bilo kojih drugih CD-ova koje ste dobili uz računar. Pažljivo pročitajte i sledite uputstva za rešenje za vraćanje softvera, koja ste dobili uz računar.

Za pitanja u vezi sa ovim CD-om, molimo vas da se obratite službi korisničke podrške.

Isključivanje računara

Da biste ispravno isključili računar, prvo isključite operativni sistem. U sistemu Microsoft Windows XP Professional, kliknite na **Start > Isključi**. U sistemu Microsoft Windows XP Home, kliknite na **Start > Isključite računar**. Računar se automatski isključuje.

U zavisnosti od operativnog sistema, pritiskanje dugmeta za napajanje dovodi računar u stanje smanjene potrošnje ili stanje pripravnosti, umesto da ga automatski isključi. Ovo omogućava čuvanje energije bez zatvaranja softverskih aplikacija; kasnije možete odmah da počnete da koristite računar, bez potrebe za ponovnim pokretanjem operativnog sistema i bez gubitka podataka.



OPREZ! Ako računar isključujete ručno, zaobilazi se stanje pripravnosti i može doći do gubitka podataka koji nisu sačuvani.

Za ručno isključivanje računara, pritisnite i držite pritisnuto dugme za napajanje četiri sekunde.

Za ponovno konfigurisanje dugmeta za napajanje za rad u režimu uključivanja/isključivanja, pokrenite Computer Setup. Pogledajte *Vodič za uslužni program „Computer Setup“* na CD-u *Dokumentacija i dijagnostika* za više informacija o korišćenju uslužnog programa „Computer Setup“.

Rad sa odeljakom MultiBay

MultiBay je poseban odeljak za uređaje, koji podržava raznovrsne dodatne prenosive uređaje od 12,7 mm, uključujući:

- MultiBay uređaj za diskete od 1,44 MB*
- MultiBay CD-ROM uređaj*
- MultiBay CD-RW uređaj
- MultiBay DVD-ROM uređaj
- MultiBay kombinovani CD-RW/DVD-ROM uređaj
- MultiBay SMART čvrsti disk

* Može da bude uključen ili zamenjen tokom rada („naživo“)



OPREZ! Da biste sprečili gubitak podataka i štetu na računaru ili uređaju:

- Kada je računar prikopčan u izvor naizmenične struje, uvek postoji napon na matičnoj ploči. Morate da izvučete kabl za napajanje iz izvora električne energije pre nego što otvorite računar da biste sprečili oštećenja matične ploče.
 - Pre nego što započnete rukovanje uređajem, proverite da li ste se oslobodili statičkog elektriciteta. Dok rukujete uređajem, nemojte da dodirujete konektor.
 - Pre putovanja, transporta, čuvanja ili uklanjanja nekog drugog uređaja osim čvrstog diska, proverite da se nijedan medij, na primer CD-ROM ili DVD-ROM, ne nalazi u uređaju i da je poklopac zatvoren.
 - Pažljivo rukujte uređajem: nemojte na silu da ga ubacujete, ispustite i nemojte da pritiskeate njegov poklopac.
 - Nemojte da izlažete čvrsti disk tečnostima, veoma visokoj temperaturi ili proizvodima sa magnetnim poljima, na primer monitorima ili zvučnicima.
 - Ako uređaj morate da šaljete poštom, stavite ga u paket sa vazdušnim mehurićima ili u drugo odgovarajuće zaštitno pakovanje i označite paket sa „Lomljivo: Pažljivo rukuj“.
-

Uključivanje ili zamena MultiBay uređaja „naživo“



OPREZ! Da biste sprečili nanošenje štete računaru, disku ili bilo kojem podatku sačuvanom na disku: isključite računar ako ubacujete ili uklanjate čvrsti disk. Nikada nemojte da uklanjate čvrsti disk dok se računar nalazi u stanju pripravnosti. Da biste bili sigurni da se računar ne nalazi u stanju pripravnosti, uključite, a zatim isključite računar.

Ako računar radi sa unapred instaliranim operativnim sistemom dobijenim od HP-a, možete da ubacujete ili uklanjate uređaj za diskete ili CD-ROM uređaj dok je računar uključen, isključen ili u stanju pripravnosti.



OPREZ! Nakon što ste ubacili optički uređaj dok je računar uključen, ponovo pokrenite sistem da biste proverili da li optički uređaj ispravno radi ukoliko se koristi u softverskim aplikacijama za snimanje, pravljenje rezervnih kopija ili video reprodukciju.

Korišćenje i otpuštanje sigurnosne ručice za MultiBay

Kada je u funkciji, sigurnosna ručica za MultiBay onemogućava ručicu za izbacivanje MultiBay uređaja, tako da uređaj instaliran u MultiBay ne može da se ukloni.



UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od povreda izazvanih strujnim udarom i/ili vrelim površinama, proverite da li ste isključili kabl za električno napajanje iz zidne utičnice i ostavite unutrašnje komponente sistema da se ohlade pre nego što ih budete dodirivali.



UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od strujnog udara, požara ili oštećenja opreme, nemojte da uključujete telekomunikacione ili telefonske konektore u utičnicu mrežne kartice (NIC).




OPREZ! Statički elektricitet može da ošteti elektronske komponente računara ili dodatne opreme. Pre nego što započnete ovu proceduru, proverite da li ste se oslobođili statickog elektriciteta tako što ćete na kratko dodirnuti uzemljeni metalni predmet.

Za osiguravanje uređaja ručicom za MultiBay:


1. Ako je omogućen senzor za Smart Cover, ponovo pokrenite sistem računara i pristupite opciji Computer Setup da biste ga onemogućili.
2. Ugasite računar na ispravan način pomoću operativnog sistema, a zatim isključite sve spoljne uređaje.
3. Izvucite kabl iz električne utičnice iz računara i iskopčajte sve spoljne uređaje.
4. Položite računar na stranu, tako da gumena podloga bude na dnu. (Ako se računar koristi u vertikalnom položaju, prvo ga skinite sa postolja.)

5. Odvrnite zavrtanj leptirnjak na zadnjoj strani računara ①, pustite pristupnu tablu da sklizne ka zadnjem delu računara ②, a zatim je skinite.

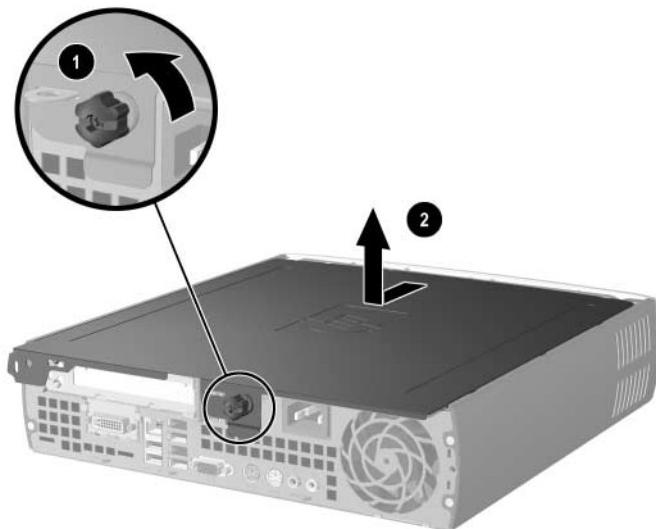

Skidanje pristupne table

6. Rotirajte ručicu ka levoj strani računara dok se ne zakači.

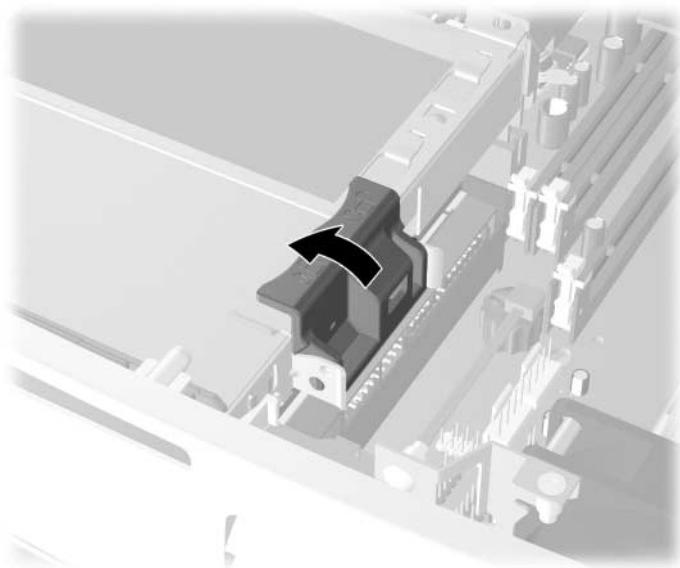


Kačenje sigurnosne ručice za MultiBay

7. Vratite pristupnu tablu.
8. Ako želite, vratite postolje.
9. Priklučite spoljne uređaje, ubacite kabl za napajanje u utičnicu za struju i uključite računar.
10. Ako želite, koristite opciju Computer Setup za omogućavanje senzora za Smart Cover.

Za otpuštanje sigurnosne ručice za MultiBay:

1. Ako je omogućen senzor za Smart Cover, ponovo pokrenite sistem računara i pristupite opciji Computer Setup da biste ga onemogućili.
2. Ugasite računar na ispravan način pomoću operativnog sistema, a zatim isključite sve spoljne uređaje.

3. Izvucite kabl iz električne utičnice iz računara i iskopčajte sve spoljne uređaje.
4. Položite računar na stranu, tako da gumeni podloga bude na dnu. (Ako se računar koristi u vertikalnom položaju, prvo ga skinite sa postolja.)
5. Odvrnutezavrtanj leptirnjak ne zadnjoj strani računara, pustite pristupnu tablu da sklizne ka zadnjem delu računara, a zatim je skinite.
6. Rotirajte ručicu ka desnoj strani računara dok se ne otkači.

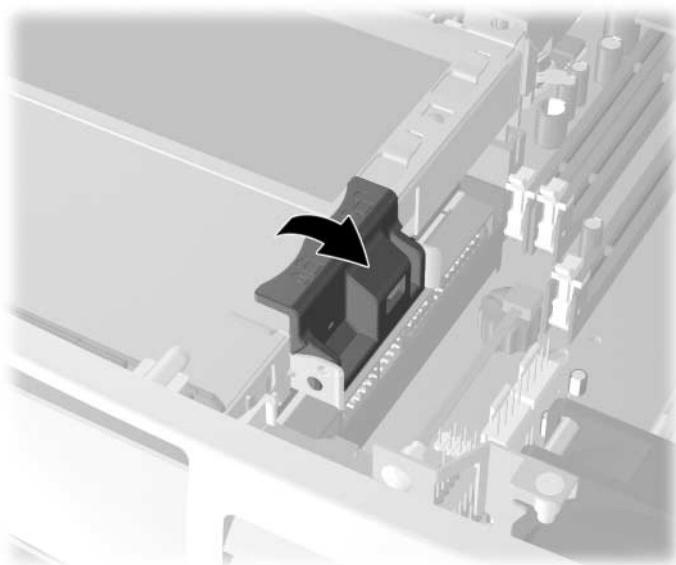


Otpuštanje sigurnosne ručice za MultiBay

7. Vratite pristupnu tablu.
8. Ako želite, vratite postolje.
9. Priključite spoljne uređaje, ubacite kabl za napajanje u utičnicu za struju i uključite računar.
10. Ako želite, koristite opciju Computer Setup za omogućavanje senzora za Smart Cover.

Uklanjanje uređaja iz odeljka MultiBay


1. Iz uređaja uklonite sve pokretne medije, na primer kompakt-disk.
2. Pre nego što uklonite optički uređaj ili uređaj za diskete, zaustavite uređaj korišćenjem ikone **Bezbedno uklanjanje hardvera** na Windows traci zadataka.
3. Ako ne zamenjujete „na živo“ optički ili uređaj za diskete, napustite sve softverske aplikacije, isključite softverski operativni sistem i ugasite računar.
4. Otpustite sigurnosnu ručicu za MultiBay, ako je bila zakačena. Za dodatne informacije pogledajte „**Korišćenje i otpuštanje sigurnosne ručice za MultiBay**“ na strani 9.
5. Pustite ručicu za izbacivanje da klizi na dole (ili ka levoj strani računara, ako se računar nalazi u horizontalnom položaju) ① da biste izbacili uređaj ② iz odeljka MultiBay.

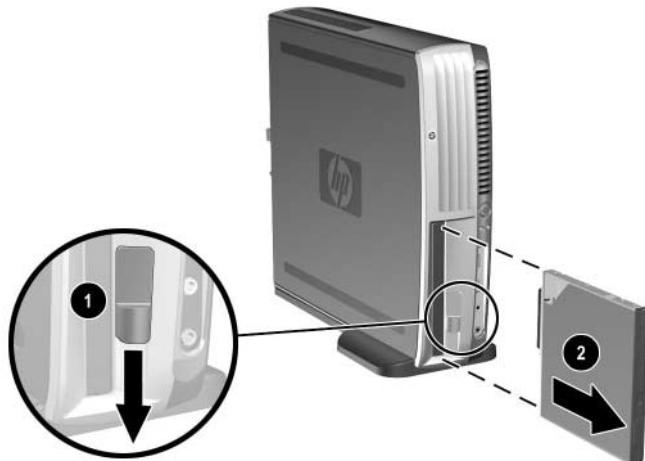

Uklanjanje uređaja iz odeljka MultiBay (prikazano sa USDT-om u vertikalnom položaju)

Ubacivanje uređaja u MultiBay

1. Iz uređaja uklonite sve pokretne medije, na primer kompakt-disk.
2. Ako ne zamenjujete „na živo“ optički ili uređaj za diskete, napustite sve softverske aplikacije, isključite softverski operativni sistem i ugasite računar.
3. Okrenite vrh uređaja na levo (ili na gore, ako se računar nalazi u horizontalnom položaju), a konektor uređaja ka računaru, pustite uređaj da sklizne u MultiBay i snažno ga pritisnite da biste proverili da li je konektor za električno napajanje ispravno nalegao.

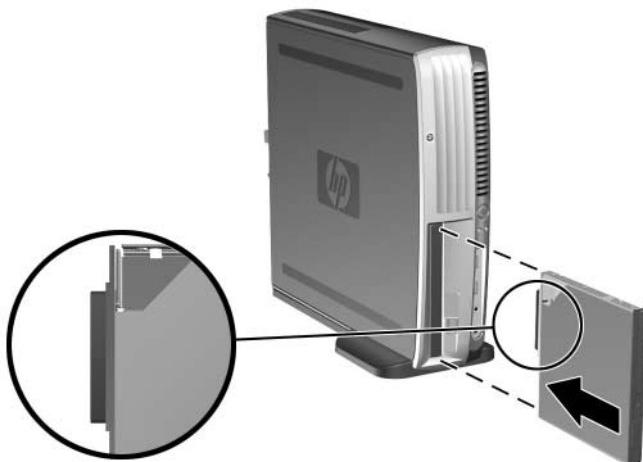

Ubacivanje uređaja u uređaj MultiBay (prikazano sa USDT-om u vertikalnom položaju)

4. Nakon što ste ubacili optički uređaj dok je računar bio uključen, ponovo pokrenite sistem da biste proverili da li optički uređaj ispravno radi ukoliko se koristi u softverskim aplikacijama za snimanje, pravljenje rezervnih kopija ili video reprodukciju.



Ako ne koristite Microsoft Windows XP nego neki drugi operativni sistem, morate da instalirate audio kabl da biste mogli da koristite audio funkcije uređaja.

5. Ako želite, zakačite sigurnosnu ručicu za MultiBay.

Za dodatne informacije pogledajte „[Korišćenje i otpuštanje sigurnosne ručice za MultiBay](#)“ na strani 9.

Ako se uređaj ne pokreće, proverite da li su potrebni upravljački programi instalirani na sistem. Ako vam nisu dostupni, možete besplatno da ih preuzmete sa HP Internet stranice www.hp.com/support. Izaberite svoju zemlju i jezik, izaberite **Download drivers and software**, unesite oznaku modela računara i pritisnite **Enter**.

Deljenje na particije i formatiranje MultiBay čvrstog diska



Da biste mogli da dovršite ovu proceduru, morate da budete prijavljeni kao administrator ili član administratorske grupe.

1. Napustite sve softverske aplikacije, isključite operativni sistem i ugasite računar.
2. Ubacite čvrsti disk u MultiBay. Za dodatne informacije pogledajte „[Ubacivanje uređaja u MultiBay](#)“ na strani 14.
3. Uključite računar.
4. Kliknite na **Start**.
5. Desnim tasterom miša kliknite na **Moj računar**, a zatim kliknite na **Upravljanje**.
6. Kliknite na **Skladište**, a zatim dvaput kliknite na **Upravljanje diskom**.
7. Desnim tasterom miša kliknite na MultiBay čvrsti disk, a zatim kliknite na **Particija**. Pažljivo pročitajte i odgovorite na sve upite koji se pojave na ekranu.

Za dodatne informacije pogledajte Help datoteke (kliknite na **Action > Help**).

Pronalaženje dodatnih informacija

Pogledajte CD *Dokumentacija i dijagnostika* za dodatne informacije o proizvodima u pristupačnom PDF formatu. CD sadrži sledeće publikacije:

- *Quick Setup* (dostupan je i odštampan i u Adobe Acrobat PDF verziji na CD-u) Pomaže vam da povežete računar i periferijske uređaje.
- *Prvi koraci* (dostupan je i odštampan i u PDF verziji na CD-u) Pomaže vam da podesite softver koji ste fabrički dobili; uključuje i osnovne informacije za rešavanje problema ako do njih dođe tokom prvobitnog pokretanja.
- *Referentni vodič za hardver* (PDF na CD-u) Nudi pregled hardverskih proizvoda, kao i uputstva za nadogradnju ove serije računara, a uključuje i informacije o RTC baterijama, memorijama i električnom napajaju.
- *Vodič za uslužni program Computer Setup (F10)* (PDF na CD-u) Pruža uputstva o korišćenju ove alatke za ponovno konfigurisanje ili promenu podrazumevanih postavki radi održavanja ili instalacije novih hardverskih uređaja.
- *Vodič za upravljanje stonim računarom* (PDF na CD-u) daje definicije i uputstva tipa „kako da“ za bezbednost i funkcije „Intelligent Manageability“ koje su prethodno instalirane na nekim modelima.
- *Vodič za Internet i mrežne komunikacije* (PDF na CD-u) pruža osnovne informacije o umrežavanju, uputstva za instaliranje upravljačkih programa i korišćenje mrežne kartice (NIC) unapred instalirane na određenim modelima stonih računara; takođe pruža informacije o dobavljačima Internet usluga i korišćenju Interneta.

- *Vodič za rešavanje problema* (PDF na CD-u) Sveobuhvatan vodič koji pruža korisne savete za rešavanje problema kod ovog računara i scenarije za rešavanje mogućih hardverskih i softverskih problema; obuhvata informacije o dijagnostičkim šiframa, kao i informacije o pokretanju uslužnih programa za dijagnostiku.
- *Vodič za bezbednost i propise* (PDF na CD-u) pruža informacije o bezbednosti i propisima koje potvrđuju usklađenost sa propisima u SAD, Kanadi i drugim državama.



Ako nemate optički disk za čitanje CD-ova, dokumentaciju proizvoda možete preuzeti sa Internet stranice <http://www.hp.com/support>. Izaberite svoju zemlju i jezik, izaberite **See support and troubleshooting information**, unesite oznaku modela računara i pritisnite **Enter**.

Korišćenje CD-a Dokumentacija i dijagnostika

1. Ubacite CD u optički uređaj.

Može da dođe do kratkog čekanja dok softver na CD-u proveri regionalna podešavanja za Windows. Ako na računaru ne može da se pronađe nova verzija programa Adobe Acrobat ili Adobe Reader, biće automatski instalirana sa CD-a.

2. Pročitajte i sledite uputstva da biste dovršili instalaciju.

Prikazani su meni i knjige na jeziku koji je izabran tokom početnog konfigurisanja sistema ili je kasnije određen u regionalnim podešavanjima za Windows. Ako regionalna podešavanja ne odgovaraju nijednom od jezika koji su podržani na CD-u, meni i knjige će biti prikazani na engleskom.

3. Kliknite na naslov knjige koju želite da čitate.

Ako je optički uređaj neaktivan duže od dva minuta, možda na računaru nije omogućena opcija „Autorun“.

Za pokretanje CD-a *Dokumentacija i dijagnostika* ako se ne pokrene automatski:

1. Kliknite na **Start > Pokreni**.

2. Upišite:

X:\DocLib.exe

(gde je **X** slovo za označavanje optičkog uređaja)

3. Kliknite na **U redu**

Ako računar radi pod operativnim sistemom Linux, CD *Dokumentacija i dijagnostika* se neće sam pokrenuti. Da biste pogledali dokumente na CD-u, preuzmite i instalirajte Adobe Acrobat Reader za Linux sa www.adobe.com.

Pre nego što pozovete tehničku podršku

Ako imate problema sa računarom, isprobajte odgovarajuća dole prikazana rešenja da biste pokušali da utvrdite tačan problem pre nego što pozovete tehničku podršku.

- Pokrenite uslužni program za dijagnostiku. Pogledajte *Vodič za rešavanje problema* na CD-u *Dokumentacija i dijagnostika* za više informacija.
- Pokrenite test Drive Protection System (DPS) Self-Test u programu Computer Setup. Pogledajte *Vodič za uslužni program „Computer Setup“ (F10)* na CD-u *Dokumentacija i dijagnostika* za više informacija.



Softver za test Drive Protection System (DPS) je dostupan samo kod nekih modela.

- Proverite LED na prednjem delu računara da vidite da li trepće crveno. Treptanje svetla predstavlja šifre za greške, koje će vam pomoći da ustanovite problem. Pogledajte „[Tumačenje dijagnostičkih svetla i zvučnih šifri](#)“ na strani 33 u ovom vodiču za više detalja.
- Ako je ekran prazan, priključite monitor u drugi video port na računaru, ukoliko je dostupan. Ili zamenite monitor sa drugim za koji znate da ispravno radi.
- Ako radite na mreži, uključite drugi računar sa drugim kablom u vezu za mrežu. Problem je možda u priključku za mrežu ili u kablu.
- Ako ste nedavno dodavali novi hardver, uklonite taj hardver i proverite da li računar ispravno radi.
- Ako ste nedavno instalirali novi softver, uklonite taj softver i proverite da li računar ispravno radi.
- Pokrenite računar u bezbednom režimu da biste proverili da li će se pokrenuti bez učitavanja svih upravljačkih programa. Kada budete ponovo pokretali operativni sistem, koristite opciju „*Last Known Configuration*“.
- Proučite obimnu tehničku podršku na mreži na www.hp.com/support.
- Pogledajte „[Korisni saveti](#)“ na strani 21 u ovom vodiču za opšte sugestije.
- Pogledajte sveobuhvatni *Vodič za rešavanje problema* na CD-u *Dokumentacija i dijagnostika* za detaljnije informacije.
- Pokrenite *Restore Plus!* CD.



OPREZ! Pokretanje Restore CD-a će obrisati sve podatke na čvrstom disku.

Za pomoć u rešavanju problema, HP Instant Support Professional Edition omogućava vam da samostalno utvrdite problem. Ako morate da pozovete HP podršku, koristite funkciju za interaktivni razgovor „HP Instant Support Profession Edition“. Pristupite opciji HP Instant Support Professional Edition na:

www.hp.com/go/ispe.

Pristupite opciji Business Support Center (BSC) na www.hp.com/go/bizsupport za najnovije informacije na mreži za podršku, softver i upravljačke programe, proaktivna obaveštenja i globalnu zajednicu korisnika i HP stručnjaka.

Ako je neophodno da pozovete tehničku pomoć, pripremite se na sledeći način kako bi vaš poziv mogao biti ispravno obrađen:

- Kada zovete, budite pored računara.
- Pre poziva zapišite serijski i identifikacioni broj računara i serijski broj monitora.
- Provedite neko vreme u rešavanju problema sa tehničarem.
- Uklonite hardver koji je nedavno dodat na vaš sistem.
- Uklonite nedavno instalirani softver.
- Pokrenite *Restore Plus!* CD.



OPREZ! Pokretanje Restore CD-a će obrisati sve podatke na čvrstom disku.



Za prodajne informacije i nadogradnje garancije (HP Care Pack), pozovite lokalnog ovlašćenog dobavljača usluga ili trgovca.

Korisni saveti

Ako dođe do problema sa računаром, monitorom ili softverom, pogledajte listu opštih sugestija pre nego što preduzmete dalje korake:

- Proverite da li su računar i monitor uključeni u ispravnu utičnicu.
- Proverite da li je prekidač za napon (kod nekih modela) podešen na odgovarajući napon za vaš region (115 V ili 230 V).
- Proverite da li je računar uključen i da li gori zeleno svetlo.
- Proverite da li je monitor uključen i da li gori zeleno svetlo na monitoru.
- Proverite LED na prednjem delu računara da vidite da li trepće crveno. Treptanje svetla predstavlja šifre za greške, koje će vam pomoći da ustanovите problem. Pogledajte „[Tumačenje dijagnostičkih svetla i zvučnih šifri](#)“ na strani 33 u ovom vodiču za više detalja.
- Pojačajte komande monitora za svetlo i kontrast ako je monitor zatamnjen.
- Pritisnite i držite bilo koji taster. Ako sistem zapišti, tastatura ispravno radi.
- Proverite da li su svi konektori za kablove ispravno uključeni i da li gube kontakt.
- Probudite računar pritiskanjem bilo kog tastera na tastaturi ili prekidača za napajanje. Ako je sistem i dalje u stanju obustavljenog rada, isključite računar pritiskanjem i držanjem prekidača za napajanje najmanje četiri sekunde, a zatim ponovo pritisnite prekidač za napajanje da biste pokrenuli sistem računara. Ako sistem neće da se isključi, izvucite kabl za napajanje, sačekajte nekoliko sekundi, a zatim ga ponovo uključite. Računar će se ponovo pokrenuti ako je u uslužnom programu „Computer Setup“ podešena opcija za automatsko pokretanje posle gubitka napajanja. Ako se sistem ne pokrene, pritisnite prekidač za napajanje da biste pokrenuli računar.

- Ponovo konfigurišite računar nakon instalacije „non-plug and play“ ploče za proširenje ili druge opcije. Pogledajte „[Rešavanje problema sa instalacijom hardvera](#)“ na strani 29 za uputstva.
- Proverite da li su instalirani svi potreбni upravljački programi. Na primer, ako koristite štampač, biće vam potreban upravljački program za taj model štampača.
- Uklonite sve medije za pokretanje (diskete, CD ili USB uređaj) iz sistema pre nego što ga uključite.
- Ako imate instaliran operativni sistem koji nije fabrički instaliran, proverite da li je podržan na vašem sistemu.
- Ako sistem ima više instaliranih video izvora (ugrađeni i PCI ili PCI-Express adapteri; ugrađeni video postoji samo kod nekih modela) i jedan monitor, monitor mora da se uključi u konektor za monitor na izvoru koji je izabran kao primarni VGA adapter. Tokom pokretanja, drugi konektori za monitor su onemogućeni, a ako je monitor priključen na neki od njih, neće raditi. U programu Computer Setup možete da odaberete koji će izvor da bude podrazumevani VGA izvor.



OPREZ! Kada je računar priključen u izvor naizmenične struje, uvek postoji napon na matičnoj ploči. Morate da izvučete kabl za napajanje iz izvora električne energije pre nego što otvorite računar da biste sprečili oštećenja matične ploče ili komponenti.

Rešavanje osnovnih problema

Ovaj odeljak se bavi problemima do kojih može da dođe tokom početnog procesa konfigurisanja. Sveobuhvatni *Vodič za rešavanje problema* je dostupan na CD-u *Dokumentacija i dijagnostika* i u referentnoj biblioteci na <http://www.hp.com/support>. Izaberite svoju zemlju i jezik, izaberite **See support and troubleshooting information**, unesite oznaku modela računara i pritisnite **Enter**.

Rešavanje opštih problema

Možda ćete moći lako da rešite opšte probleme opisane u ovom odeljku. Ukoliko se problem i dalje javlja, a ne možete sami da ga rešite ili niste skloni da sami izvršite neku operaciju, pozovite ovlašćenog trgovca ili prodavca.

Rešavanje opštih problema

Problem	Uzrok	Rešenje
Računar kao da je zaključan i neće da se isključi kada se pritisne prekidač za napajanje.	Softverska kontrola prekidača za napajanje ne funkcioniše.	Pritisnite i držite prekidač za napajanje najmanje četiri sekunde, sve dok se računar ne isključi.
Računar ne reaguje na USB tastaturu ili miša.	Računar se nalazi u stanju pripravnosti .	Pritisnite dugme za napajanje da biste izašli iz stanja pripravnosti .
Sistem se zaključao.		Ponovo pokrenite sistem računara.



OPREZ! Kada pokušavate da izađete iz **stanja pripravnosti**, nemojte da držite dugme za napajanje duže od četiri sekunde. U protivnom, računar će se isključiti i izgubiće podatke koji nisu sačuvani.

Rešavanje opštih problema (Nastavljeno)

Problem	Uzrok	Rešenje
Datum i vreme na računaru nisu ispravno postavljeni.	RTC (real-time clock) baterija možda mora da se zameni.  Priključivanje računara u utičnicu za napajanje produžava trajanje RTC baterije.	Prvo podesite datum i vreme u kontrolnoj tabli (za ažuriranje RTC datuma i vremena takođe može da se koristi Computer Setup). Ako problem i dalje postoji, zamenite RTC bateriju. Pogledajte Referentni vodič za hardver na CD-u Dokumentacija i dijagnostika za uputstva o instaliranju nove baterije ili se obratite ovlašćenom trgovcu ili prodavcu radi zamene RTC baterije.
Kursor neće da se pokreće pomoću tastera sa strelicama na numeričkoj tastaturi.	Možda je pritisnut taster Num Lock .	Pritisnite taster Num Lock . Svetlo tastera Num Lock treba da bude isključeno ako želite da koristite tastere sa strelicama. Taster Num Lock mora da bude onemogućen (ili omogućen) u programu Computer Setup.
Performanse računara su loše.	Procesor je pregrejan.	<ol style="list-style-type: none"> Proverite da nije blokiran dotok vazduha u računaru. Ostavite 10,2 cm (4 inča) slobodnog prostora iza jedinice i iznad monitora, da biste omogučili neophodni protok vazduha. Proverite da li su ventilatori priključeni i da li ispravno rade (neki ventilatori rade samo po potrebi). Proverite da li je hladnjak za procesor ispravno instaliran.

Rešavanje opštih problema (*Nastavljeno*)

Problem	Uzrok	Rešenje
Performanse računara su loše. <i>(nastavljeno)</i>	Čvrsti disk je pun. Nizak nivo memorije. Čvrsti disk je fragmentiran.	Premestite podatke sa čvrstog diska da biste stvorili više slobodnog prostora. Dodajte memoriju. Defragmentirajte čvrsti disk.
	Program kojem ste prethodno pristupili nije vratio rezervisanu memoriju na raspolaganje sistemу.	Ponovo pokrenite računar.
	Čvrsti disk je zaražen virusom.	Pokrenite program za zaštitu od virusa.
	Pokrenuto je previše aplikacija.	<ol style="list-style-type: none"> Zatvorite nepotrebne aplikacije da biste oslobođili memoriju. Dodajte memoriju.
	Neke softverske aplikacije, posebno igre, opterećuju grafički podsistem.	<ol style="list-style-type: none"> Smanjite rezoluciju prikaza za aplikaciju koju trenutno koristite ili pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz aplikaciju za sugestije o unapređenju performansi podešavanjem parametara aplikacije. Dodajte memoriju. Izvršite nadogradnju grafičkog rešenja.
Nepoznat razlog.		Ponovo pokrenite računar.

Rešavanje opštih problema (Nastavljeno)

Problem	Uzrok	Rešenje
Računar se automatski isključio i LED za napajanje trepće crveno dvaput, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. Računar takođe pišti dva puta. Pištanje se ponavlja pet puta a zatim prestaje. LED svetlo i delje trepće sve dok se problem ne otkloni.	Aktivirana je termalna zaštita procesora: Ventilator je možda blokiran ili se ne okreće. ILI Hladnjak nije dobro pričvršćen za procesor.	<ol style="list-style-type: none">Proverite da otvori za vazduh na računaru nisu blokirani i da ventilator za hlađenje procesora radi. Ostavite 10,2 cm (4 inča) slobodnog prostora iza jedinice i iznad monitora da biste omogučili neophodno strujanje vazduha.Skinite poklopac računara, pritisnite dugme za napajanje i proverite da li se ventilator za procesor okreće. Ako se ventilator za procesor ne okreće, proverite da li je njegov kabl ukopčan u konektor na matičnoj ploči. Uverite se da je ventilator ispravno/u celosti pričvršćen ili instaliran.Ako je ventilator ukopčan i ispravno pričvršćen, ali se ne okreće, zamenite ga.Ponovo pričvrstite hladnjak i uverite se da je sklop ventilatora ispravno pričvršćen.Stupite u vezu sa ovlašćenim prodavcem ili dobavljačem usluga.

Rešavanje opštih problema (Nastavljeno)

Problem	Uzrok	Rešenje
Sistem se ne uključuje, a LED svetla na prednjem delu računara ne trepču.	Sistem ne može da se uključi.	<p>Pritisnite i držite dugme za napajanje kraće od 4 sekunde. Ako LED za čvrsti disk zasvetli zeleno:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Proverite da li je prekidač za izbor napona, smešten na zadnjoj strani sklopa za napajanje kod nekih modela, podešen na odgovarajući napon. Odgovarajući napon zavisi od vašeg regiona.2. Uklanjajte jednu po jednu karticu za proširenje dok se ne upali 5 V_aux svetlo na matičnoj ploči.3. Zamenite matičnu ploču.

Rešavanje opštih problema (*Nastavljeno*)

Problem	Uzrok	Rešenje
Sistem se ne uključuje, a LED svetla na prednjem delu računara ne trepću. <i>(nastavljen)</i>	Sistem ne može da se uključi.	ILI Pritisnite i držite dugme za napajanje kraće od 4 sekunde. Ako LED za čvrsti disk ne svetli zeleno: <ol style="list-style-type: none">Proverite da li je jedinica uključena u ispravnu utičnicu naizmenične struje.Skinite poklopac računara i proverite da li su kablovi dugmeta za napajanje ispravno povezani na matičnu ploču.Proverite da li su oba kabla sklopa za napajanje ispravno povezana na matičnu ploču.Proverite da li 5 V_aux svetlo na matičnoj ploči svetli. Ako svetli, zamenite sklop dugmeta za napajanje.Ako 5 V_aux svetlo na matičnoj ploči ne svetli, zamenite sklop za napajanje.Zamenite matičnu ploču.

Rešavanje problema sa instalacijom hardvera

Kada dodajete ili uklanjate hardver, kao što je dodatni uređaj ili kartica za proširenje, možda ćete morati ponovo konfigurisati računar. Ako instalirate „plug and play“ uređaj, Windows XP automatski prepoznaće takav uređaj i konfiguriše računar.

Ako instalirate uređaj koji nije „plug and play“, morate ponovo konfigurisati računar nakon završetka instalacije novog hardvera. U sistemu Windows XP, koristite **Čarobnjak za dodavanje hardvera** i sledite uputstva koja se pojavljuju na ekranu.

Rešavanje problema sa instalacijom hardvera

Problem	Uzrok	Rešenje
Novi uređaj nije prepoznat kao deo sistema.	Uređaj nije dobro pričvršćen ili povezan.	Uverite se da je uređaj ispravno i čvrsto povezan i da pinovi na konektoru nisu savijeni na dole.
	Kabl(ovi) novog spoljnog uređaja su labavi ili su kablovi za napajanje iskopčani.	Uverite se da su svi kablovi ispravno i čvrsto povezani i da pinovi na kablu ili konektoru nisu savijeni na dole.
	Prekidač za napajanje na novom spoljnom uređaju nije uključen.	Isključite računar, uključite spoljni uređaj, a zatim uključite računar da biste integrisali uređaj u računarski sistem.
	Kada vas je sistem obavestio o promenama u konfiguraciji, vi te promene niste prihvatali.	Ponovo pokrenite računar i sledite uputstva za prihvatanje promena.

Rešavanje problema sa instalacijom hardvera

Problem	Uzrok	Rešenje
Novi uređaj nije prepoznat kao deo sistema. <i>(nastavljeno)</i>	„Plug and play“ kartica se možda nije automatski konfigurisala prilikom dodavanja ako je njena podrazumevana konfiguracija izazvala konflikt sa drugim uređajima.	Koristeći Windows XP Device Manager isključite automatske postavke za karticu i izaberite osnovnu konfiguraciju koja ne izaziva konflikte. Takođe možete koristiti Computer Setup da biste ponovo konfigurisali ili onemogućili uređaje i na taj način razrešili konflikte.
Računar neće da se pokrene.	Za nadogradnju su korišćeni pogrešni memorijski moduli, ili su memorijski moduli instalirani na pogrešnu lokaciju.	<ol style="list-style-type: none">1. Pregledajte dokumentaciju koju ste dobili uz sistem da biste utvrdili da li koristite ispravne memorijske module i da li ste ih ispravno instalirali.2. Posmatrajte LED svetla na prednjem delu računara i slušajte njihovo pištanje. Pogledajte „Tumačenje dijagnostičkih svetla i zvučnih šifri“ na strani 33 da biste utvrdili moguće uzroke.3. Ako još uvek ne možete da rešite problem, обратите се službi korisničke podrške.

Rešavanje problema sa instalacijom hardvera

Problem	Uzrok	Rešenje
LED za napajanje trepće crveno pet puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. Računar takođe pišti pet puta. Pištanje se ponavlja pet puta a zatim prestaje. LED svetlo i delje trepće sve dok se problem ne otkloni.	Memorija je pogrešno instalirana ili neispravna.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ponovo umetnите DIMM-ove. Uključite sistem. 2. Menjajte DIMM-ove jedan po jedan, da biste izolovali neispravan modul. 3. Zamenite memoriju drugog proizvođača HP memorijom. 4. Zamenite matičnu ploču.
LED za napajanje trepće crveno šest puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. Računar takođe pišti šest puta. Pištanje se ponavlja pet puta a zatim prestaje. LED svetlo i delje trepće sve dok se problem ne otkloni.	Grafička kartica nije dobro pričvršćena ili je neispravna, ili je matična ploča neispravna.	<p>Za sisteme sa grafičkom karticom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ponovo umetnите grafičku karticu. Uključite sistem. 2. Zamenite grafičku karticu. 3. Zamenite matičnu ploču. <p>Kod sistema sa integrisanom grafikom, zamenite matičnu ploču.</p>

Rešavanje problema sa instalacijom hardvera

Problem	Uzrok	Rešenje
LED za napajanje trepće crveno deset puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. Računar takođe pišti deset puta. Pištanje se ponavlja pet puta a zatim prestaje. LED svetlo i delje trepće sve dok se problem ne otkloni.	Neispravna dodatna kartica.	<ol style="list-style-type: none">Proverite sve dodatne kartice tako što ćete ih uklanjati jednu po jednu (ako ih ima više), a zatim uključite sistem da vidite jeste li time rešili problem.Kada ste identifikovali neispravnu karticu, uklonite je i zamenite.Zamenite matičnu ploču.

Tumačenje dijagnostičkih svetla i zvučnih šifri

Ovaj odeljak obuhvata šifre LED svetla na prednjoj tabli računara i zvučne šifre koje mogu da se pojave pre ili posle POST-a, a uz koje ne mora da bude vezana šifra greške ili tekstualna poruka.



Ako primetite treptanje LED svetla na PS/2 tastaturi, pogledajte da li trepću LED svetla na prednjoj tabli računara i u sledećoj tabeli potražite šifru LED svetla na prednjoj tabli.



Niz zvučnih signala će se ponoviti 5 puta, a zatim će prestati. Šifra LED svetla na prednjoj tabli će se ponavljati sve dok greška ne bude otklonjena.



Preporučene akcije u sledećoj tabeli popisane su redosledom kojim treba da ih primenjujete.

Dijagnostička LED svetla na prednjoj tabli i zvučni signali

Aktivnost	Pištanje	Mogući uzrok	Preporučena akcija
LED svetlo za napajanje svetli zeleno.	Nema	Računar je uključen.	Nema
Zeleno LED svetlo za napajanje trepće svake dve sekunde.	Nema	Računar je u stanju obustavljenog rada u RAM memoriji (samo kod nekih modela) ili u običnom stanju obustavljenog rada.	Nije potrebna. Pritisnite bilo koji taster ili pomerite miša da biste probudili računar.

Dijagnostička LED svetla na prednjoj tabli i zvučni signali (Nastavljeno)

Aktivnost	Pištanje	Mogući uzrok	Preporučena akcija
Crveno LED svetlo za napajanje trepće dva puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. Pištanje se ponavlja pet puta a zatim prestaje. LED svetlo i delje trepće sve dok se problem ne otkloni.	2	Aktivirana je termalna zaštita procesora: Ventilator je možda blokiran ili se ne okreće. ILI Hladnjak/sklop ventilatora nije dobro pričvršćen za procesor.	<ol style="list-style-type: none"> Proverite da otvori za vazduh na računaru nisu blokirani i da ventilator za hlađenje procesora radi. Ostavite 10,2 cm (4 inča) slobodnog prostora iza jedinice i iznad monitora, da biste omogućili neophodni protok vazduha. Skinite poklopac računara, pritisnite dugme za napajanje i proverite da li se ventilator za procesor okreće. Ako se ventilator za procesor ne okreće, proverite da li je njegov kabl ukopčan u konektor na matičnoj ploči. Uverite se da je ventilator ispravno/ u celosti pričvršćen ili instaliran. Ako je ventilator ukopčan i ispravno pričvršćen, ali se ne obrće, zamenite ga. Ponovo pričvrstite hladnjak i uverite se da je sklop ventilatora ispravno pričvršćen. Stupite u vezu sa ovlašćenim prodavcem ili dobavljačem usluga.

Dijagnostička LED svetla na prednjoj tabli i zvučni signali (Nastavljeno)

Aktivnost	Pištanje	Mogući uzrok	Preporučena akcija
Crveno LED svetlo za napajanje trepće tri puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. Pištanje se ponavlja pet puta a zatim prestaje. LED svetlo i delje trepće sve dok se problem ne otkloni.	3	Procesor nije ispravno postavljen ili nije instaliran (ne signalizira neispravan procesor).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proverite da li je instaliran procesor. 2. Ponovo umetnite procesor u ležište.

Dijagnostička LED svetla na prednjoj tabli i zvučni signali (Nastavljeno)

Aktivnost	Pištanje	Mogući uzrok	Preporučena akcija
Crveno LED svetlo za napajanje trepće četiri puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. Pištanje se ponavlja pet puta a zatim prestaje. LED svetlo i delje trepće sve dok se problem ne otkloni.	4	Problem s napajanjem (sklop za napajanje je preopterećen).	<ol style="list-style-type: none">1. Skinite poklopac računara i uverite se da je 4-žilni kabl za napajanje čvrsto povezan na konektor na matičnoj ploči.2. Proverite da li uređaj stvara probleme tako što ćete ukloniti SVE povezane uređaje (kao što su čvrsti diskovi, uređaji za diskete ili optički uređaji i kartice za proširenje). Uključite sistem. Ako sistem uđe u POST, isključite ga i vraćajte jedan po jedan uređaj ponavljajući ovu proceduru sve dok ne dođe do problema s uključivanjem sistema. Zamenite uređaj koji izaziva problem. Nastavite da dodajete uređaje jedan po jedan, da biste se uverili da svi ostali uređaji ispravno funkcionišu.3. Vratite sklop za električno napajanje.4. Zamenite matičnu ploču.

Dijagnostička LED svetla na prednjoj tabli i zvučni signali (Nastavljeno)

Aktivnost	Pištanje	Mogući uzrok	Preporučena akcija
Crveno LED svetlo za napajanje trepće pet puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. Pištanje se ponavlja pet puta a zatim prestaje. LED svetlo i delje trepće sve dok se problem ne otkloni.	5	Greška memorije pre uključivanja video sistema	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ponovo umetnite DIMM-ove. Uključite sistem. 2. Menjajte DIMM-ove jedan po jedan, da biste izolovali neispravan modul. 3. Zamenite memoriju drugog proizvođača HP memorijom. 4. Zamenite matičnu ploču.
Crveno LED svetlo za napajanje trepće šest puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. Pištanje se ponavlja pet puta a zatim prestaje. LED svetlo i delje trepće sve dok se problem ne otkloni.	6	Greška grafičke kartice pre uključivanja video sistema	<p>Za sisteme sa grafičkom karticom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ponovo umetnite grafičku karticu. Uključite sistem. 2. Zamenite grafičku karticu. 3. Zamenite matičnu ploču. <p>Kod sistema sa integrisanim grafičkim, zamenite matičnu ploču.</p>

Dijagnostička LED svetla na prednjoj tabli i zvučni signali (Nastavljeno)

Aktivnost	Pištanje	Mogući uzrok	Preporučena akcija
Crveno LED svetlo za napajanje trepće sedam puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. Pištanje se ponavlja pet puta a zatim prestaje. LED svetlo i delje trepće sve dok se problem ne otkloni.	7	Kvar na matičnoj ploči (ROM je otkrio kvar pre uključivanja video sistema).	Zamenite matičnu ploču.
Crveno LED svetlo za napajanje trepće osam puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. Pištanje se ponavlja pet puta a zatim prestaje. LED svetlo i delje trepće sve dok se problem ne otkloni.	8	Otkrivena je greška u ROM-u na temelju neispravnog kontrolnog zbirka.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prebrisite ROM koristeći disketu ROMPaq. Pogledajte odeljak „Brisanje ROM-a“ u Vodiču za upravljanje stoniim računarom na CD-u Dokumentacija i dijagnostika. 2. Zamenite matičnu ploču.

Dijagnostička LED svetla na prednjoj tabli i zvučni signali (Nastavljeno)

Aktivnost	Pištanje	Mogući uzrok	Preporučena akcija
Crveno LED svetlo za napajanje trepće devet puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. Pištanje se ponavlja pet puta a zatim prestaje. LED svetlo i delje trepće sve dok se problem ne otkloni.	9	Sistem se uključuje, ali ne može da se podigne.	<ol style="list-style-type: none"> Proverite da li je prekidač za izbor napona, smešten na zadnjoj strani sklopa za napajanje (na nekim modelima), podešen na odgovarajući napon. Odgovarajući napon zavisi od vašeg regiona. Zamenite matičnu ploču. Zamenite procesor.
Crveno LED svetlo za napajanje trepće deset puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. Pištanje se ponavlja pet puta a zatim prestaje. LED svetlo i delje trepće sve dok se problem ne otkloni.	10	Neispravna dodatna kartica.	<ol style="list-style-type: none"> Proverite sve dodatne kartice tako što ćete ih uklanjati jednu po jednu (ako ih ima više), a zatim uključite sistem da vidite jeste li time rešili problem. Kada ste identifikovali neispravnu karticu, uklonite je i zamenite. Zamenite matičnu ploču.

Dijagnostička LED svetla na prednjoj tabli i zvučni signali (Nastavljeno)

Aktivnost	Pištanje	Mogući uzrok	Preporučena akcija
Sistem se ne uključuje, a LED svetla ne trepaju.	Nema	Sistem ne može da se uključi.	<p>Pritisnite i držite dugme za napajanje kraće od 4 sekunde. Ako LED za čvrsti disk zasvetli zeleno:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Proverite da li je prekidač za izbor napona, smešten na zadnjoj strani sklopa za napajanje, podešen na odgovarajući napon. Odgovarajući napon zavisi od vašeg regiona.2. Uklanjajte jednu po jednu karticu za proširenje dok se ne upali 3,3 V_aux svetlo na matičnoj ploči.3. Zamenite matičnu ploču. <p>ILI</p> <p>Pritisnite i držite dugme za napajanje kraće od 4 sekunde. Ako LED za čvrsti disk ne svetli zeleno:</p>

Dijagnostička LED svetla na prednjoj tabli i zvučni signali (Nastavljeno)

Aktivnost	Pištanje	Mogući uzrok	Preporučena akcija
Sistem se ne uključuje, a LED svetla ne trepću. <i>(nastavljen)</i>			<ol style="list-style-type: none">1. Proverite da li je jedinica uključena u ispravnu utičnicu naizmenične struje.2. Skinite poklopac računara i proverite da li su kablovi dugmeta za napajanje ispravno povezani na matičnu ploču.3. Proverite da li su oba kabla sklopa za napajanje ispravno povezana na matičnu ploču.4. Proverite da li 3,3 V_aux svetlo na matičnoj ploči svetli. Ako svetli, zamenite sklop dugmeta za napajanje.5. Ako 3,3 V_aux svetlo na matičnoj ploči ne svetli, zamenite sklop za napajanje.6. Zamenite matičnu ploču.
